AOC

LCD HDTV w/DVD Combo User Manual

LC19W060C

HIGH DEFINITION TELEVISION
TÉLÉVISION À HAUTE DÉFINITION

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
INTERFACE MULTIMÉDIA HAUTE DÉFINITION

ENVISION Series

www.aoc.com

©2010 AOC. All Rights Reserved.

CONTENIDO

Contenido....1
Precauciones....2
Instrucciones de seguridad....4
Introduccion....6
Conecciones Frontales y laterales del LCD....7
Vista Frontal....7
Opciones de conexion....8
Remote control....9
Power Cord Connection....11
AV INPUT Connection....12
PC Connection....13
Headphone Connection....14
TV Operation....15
SELECCIONAR ENTRADA DE VIDEO....15
MENU DE IMAGEN....16
MENU DE SONIDO....19
MENU DE CANALES....21
CONTROL PARENTAL....25
MENU DE CONFIGURACION....28
OTROS MENU....31
DVD FUNCIONAMIENTO....32
Usando el DVD incorporado....32
Reproducir archivos multimedia desde DVD....32
Configuracion del Sistema....33
Configuracion del Idioma....35
Configuracion del Audio....36
Configuracion Digital....36
Dimensiones y Especificaciones....37
Trouble Shooting....38

PRECAUCION

PRECAUCION:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELECTRICO NO REMUEVA EL COVERTOR POSTERIOR. EFER TO QUALIFIED
BUSQUE PERSONAL CALIFICADO DEL SERVICIO TECNICO.

El simbolo del rayo con cabeza de flecha dentro de un triangulo, se usa con la intencion de alertar al usuario de la presencia de voltage sin aislar peligroso con suficiente potencia que podria considerarse de riesgo para sufrir un shock electrico para las personas.

El signo de exclamacion dentro de un triaungulo sirve para indicar al usuario de la presencia de importante informacion sobre uso y mantenimiento (servicio)en la literatura que acompaña al producto.

INFORMACION REGULATORIA

Este equipo equipo genera, usa y puede irradiar radio frecuencias y si no se encuentra instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia en la radio comunicacion. Sin embargo no hay garantia que la interferencia pueda ocurrir en una instalacion particular. Si este equipo causa alguna interferencia a la recepcion de radio o television lo que puede ser determinado encendiendo o apagando el equipo, el usuario podra tratar de corregir el problema de interferencia con una o mas de las siguientes medias:

- Colocar en otro lugar la antena de recepcion de señal.
- Incrementar la separacion entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un conector de energia en un circuito diferente al que el receptor se encuentra conectado.
- Consultar al vendedor o a un tecnico con experiencia en Radio y Television por ayuda.

Cualquier cambio o modificacion no aprobada expresamente por la parte responsable de la conformidad puede causar la negacion de la autoridad al usuario por la operacion del equipo.

PRECAUCION:

No intente modificar este producto de ninguna manera sin previa autorizacion del provedor. La modificacion sin autorizacion puede negar la autorizacion al usuario del uso del equipo.

NOTIFICACION:

Declaracion de interferencia de radio frecuencia FCC Clase B

Advertencia: (para modelos con certificacion FCC)

Este equipo a sido probado y se encuentra conforme con los limites para clase B de equipo digital de conformidad con la parte 15 del regalmento FCC.

Estos limites estan diseñados para proveer una proteccion rasonable contra interferencia dañina en una instalacion residencial. Este equipo genera, usa y irradia radio frecuencias y si no esta instalado y usado de acorde con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no hay pruebas que esta interferencia pueda ocurrir en una instalacion particular. este equipo causa interferencia a la recepcion de radio o television y puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, el usuario debe intentar corregir esta interferencia usando una o mas de las siguientes sugerencias:

- Re-orientar o colocar en otra ubicacion la antena receptora.

- Incrementar la separacion entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo en un conector electrico que se encentre en un circuito electrico distinto al que se encuentra conectado el equipo receptor.

- Consultar al proveedor o a un technico con experiencia en radio y television.

De conformidad a las regulaciones FCC usted se encuentra prevenido que cualquier cambio o modificacion que no se encuentre expresamente aprobada en este manual puede causar la negacion de su autoridad en la operacion de este equipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CUIDADO:

para reducir el riesgo de Fuego o Shock electrico, no exponga este equipoa la lluvia o humedad.
Este equipo no debe ser expuesto a algun goteo o derramamiento y a ningun objeto lleno de liquido como recipientes que sea colocado sobre el equipo.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.

2. Guarde estas instrucciones.

3. Atento a las precauciones.

4. Siga las instrucciones.

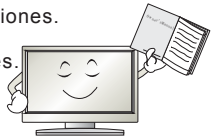

5. No use el equipo cerca al agua.

6. Limpie solo con un paño limpio.

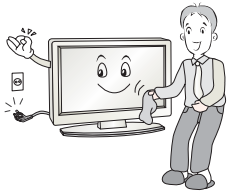

7. No bloquee ninguno de los accesos de ventilacion. Intalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8. No instale cerca de ninguna fuente de calor radiadores, calentadores, estufas o otros equipos que puedan producir calor.

9. No retire el pin de tierra del conector ya que cumple con el proposito de seguridad. El conector de tierra consta de dos cuchillas y un tercer pin con el proposito de generar conexion a tierra.El tercer pin esta colocado por su seguridad.
Si el conector no es similar o no entra en el enchufede su hogar consulte con un tecnico para que reemplace el enchufe.

10. Proteja el cable de poder de cualquier tropiezo. Conecte el mismo en conectores que se encuentren cerca al equipo y no hagan que el cable quede templado.

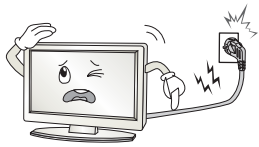

11. Solo use accesorios especificados por el fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

12. Utilice equipos adecuados para la movilizacion y instalacion recomendados o vendidos por el fabricante.
.

13. Desconecte el equipo durante tormentas o cunado no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.

14. Todo reparacion debe ser realizado por el personal de servicio.
El servicio es requerido cuando el equipo ha sido dañado en cualquier forma.

Nota

- Si el televisor esta frio probablemente puedan haber pestañeos al encender.
-Evite tocar con los dedos la pantalla LCD.

PRECAUCION Conectando al Cable de poder.

No sobrecarge los enchiufes de la pared. Esto podria dañar el equipo y resultar en un shock electrico o incendio. Periodicamente revise el cable de su equipo; si este cable tiene algun daño o deterioro, desconectelo. No use el equipo hasta que lo haya con un cable que sea auntorizado por su proveedor. proteja el cable de los daños que puedan causarse fisica o mecanicamente como estar doblado, enroscado o pellizcado

Al destruir

- La lampara fluorescente de este equipocontiene una pequeña cantidad de mercurio
- La destruccion de este equipo se deberia realizar segun las regulaciones de su autoridad local.

ACCESORIOS

Asegurese que los siguientes accesorios estan incluidos con su TV.
Si algun accesorio no se encuentra, por favor contactar con su proveedor al cual adquirio este producto

Lista de accesorios

Cable de Poder	x 1	Guia de inicio rapido	x 1
Control Remoto	x 1	poliza de Garantia	x 1
Baterias AAA	x 2	Cable de Video	x 1
Manual de Usuario	x 1		

Instalacion de las Baterias

❶ Abra la tapa de compartimiento de baterias en la parte posterior.

❷ Inserte dos baterias1.5v AAA en la correcta posicion.
No mezcle baterias nuevas con antiguas.



❸ Cierre la tapa.



⚠ Las Baterias(Pack de baterias o baterias instaladas) no deben de ser expuestas a calor excesivo.

✦

❶ Apunte el control remoto hacia el sensor de control de la TV inalambrica y uselo hasta 7 metros de distancia.

✦

❷ Coloque las baterias usadas en recipiente para reciclar ya que estas puede afectar negativamente el ambiente.

CONECTORES FRONTALES Y LATERALES DEL LCD

NOTA:En este manual el color de su TV podria ser distinto de su TV ya que este TV es solo uno de los productos de la serie.

Vista frontal

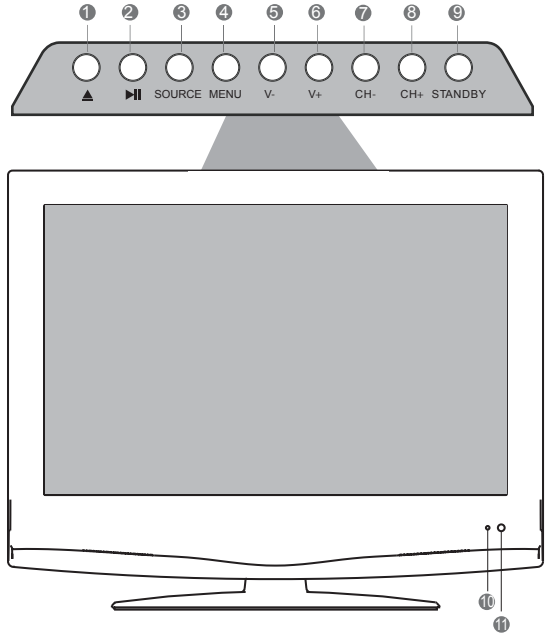

1	Eject
2	Play/Pause
3	seleccionar la entrada de video
4	MostrarMenu ØSD
5	Volume abajo y menu abajo
6	Volume arriba y menu arriba
7	Program/Channel down and menu down
8	Program/Channel up and menu up
9	Standby ON/OFF

10	Sensor infrarojo para el control.
11	Encender el TV cuando esta en modo standby y viceversa.

OPCIONES DE CONEXION

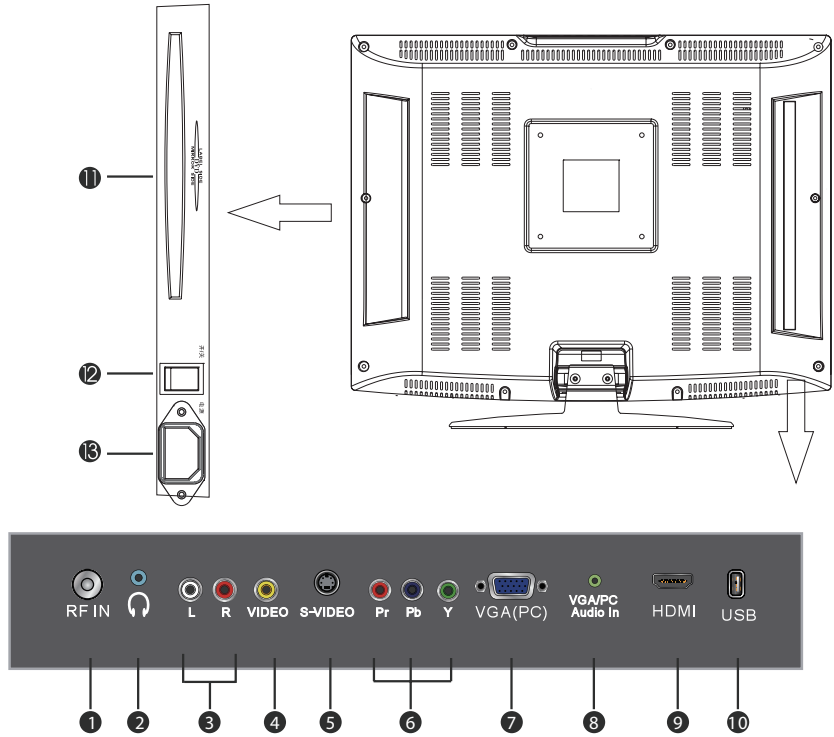

1. ENTRADA DE SEÑAL TV
   Conectar la antena
2. AUDIFONO
   Conectar los audifonos
3. ENTRADA DE AUDIO
   Conectar a la salida de Audio del DVD o VCR para CVBS/S-VIDEO
4. ENTRADA DE VIDEO
   Conectar a la salida del DVD o VCR
5. ENTRADA DE S-VIDEO
   Conectar a la salida de S-VIDEO del DVD o VCR
6. ENTRADA YPbPr
   Conectar a la salida YPbPr del DVD o VCR
7. ENTRADA DE PC-RGB
   Conectar a la salida de la PC
8. ENTRADA DE AUDIO PC
   Conectar a la salida de Audio de la PC
9. ENTRADA HDMI
   Conectar a la salida HDMI del DVD
10. ENTRADA USB
    usado para actualizacion de software
11. DVD
    Entrada y salida de Disco DVD
12. ENCENDIDO
    Encedido y apagado
13. ENTRADA AC
    Conectar al cable de la Fuente de Poder

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

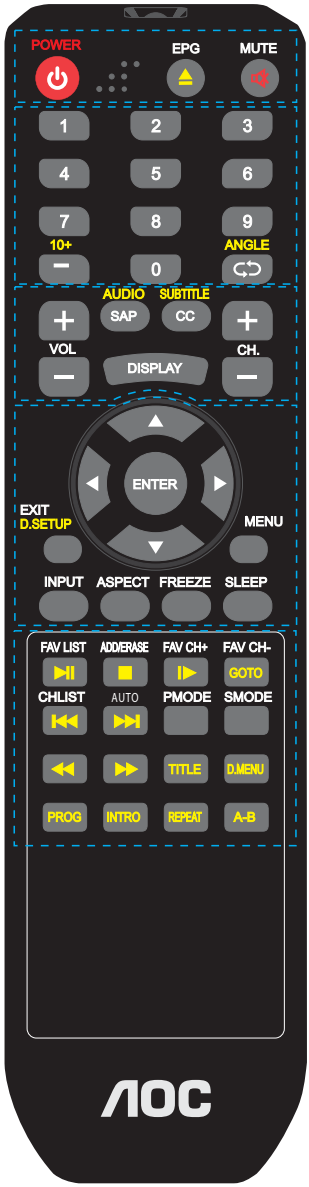

POWER
Encender o apagar el LCDTV.

EJECT/EPG
DVD mode: Presione para retirar el DVD
EPG:Para mostrar el Electronic Program
Guia fuera del Menu solamente

MUTE
Presione para poner en funcion MUDO. Presione nuevamente V+ para volver al volumen normal.

NUMBER BUTTONS
Presione 0-9 para seleccionar canales de TV directamente cuando esta viendoTV. El canal cambiara luego de 2 segundos.

presione para volver al canal que estaba viendo previamente.

ANGLE
DVD mode: Presione para un distinto angulo del DVD cuando esta disponible en el disco

VOL+/-
Presione para aumentar o disminuir el nivel de sonido.

SAP/AUDIO
Presione SAP tpara mostrar la lista de lenguajes disponibles para TV mode.

DISPLAY
Presione para mostrar la fuente o programa de informacion del DVD.

SUB-T/CC
DVD mode:Presione para cambiar entre los distintos lenguajes.
TV mode: Presione para mostrar closed caption.
(la funcion cc depende de los canales de TV)

CH+/CH-
Presione para seleccionar canal siguiente/previo .

EXIT/D.SETUP
Presione para salir del menu en pantalla.
Menu principal para DVD

THUMBSTICK
Permite navegar en los menu de pantalla y ajustar las configuraciones de sistema de preferencia

MENU
Accede al menu principal en pantalla del TV.

INPUT
Accese al Menu de entradas de Video

ASPECT
Presione para cambiar el ratio de aspecto de imagen.

FREEZE
Pra mostrar una imagen estatica

SLEEP
Permite seleccionar un tiempo antes que el TV se apague automaticamente.

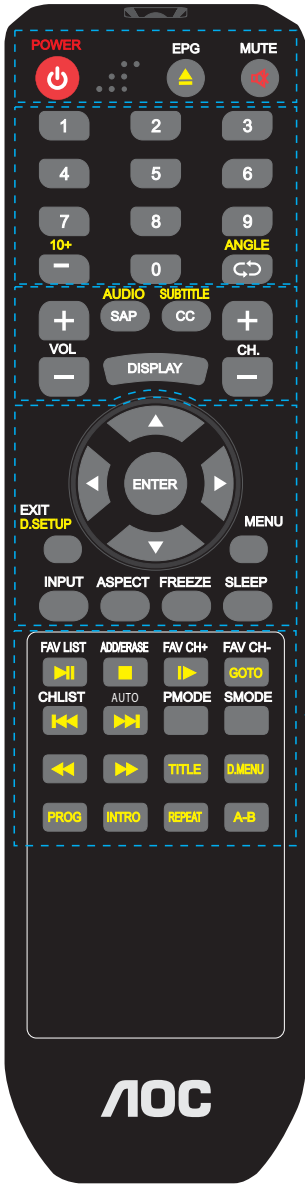

FAV LIST/ ▶||
Presione FAV LIST para mostrar FAV menu en TV mode
DVD mode: Presione Play y pause en DVD.
ADD/ERASE/ ■
Presione ADD ERASE para añadir o borrar Canales Favoritos
DVD mode: Presione para detener
FAV CH+/ |▶
Digital mode: Presione para incrementar los canales favoritos.
DVD mode: avanzar/saltar la velocidad del DVD
FAV CH-/GOTO
Digital mode: Presione para quitar canales favoritos.
DVD mode: Presione para ir a un capitulo especifico del DVD.
CHLIST/ |◀◀
Presione CH LIST para mostrar la lista de canales
DVD/mode: Presione para saltar al inicio de la presente reproduccion y dos veces para ir all track anterior desde un capitulo o track anterior.
AUTO/ ▶▶|
Presione para ir directamente a la funcion de
PC mode
DVD/mode: Presione para avanzar al proximo capitulo/track
PMODE
Presione repetidamente para ver los diversos tipos de video picture.
SMODE
Ppresione para oir los diversos tipos de configuracion de sonido.
◀◀
DVD mode: Presione para reproducir un formato multimedia en retroceso rapido.
▶▶|
DVD mode: Presione para adelantar al siguiente capitulo/track .
TITLE
Presione para ver el Titulo del DVD
D.MENU
DVD mode: Presione para ver el menu del disco (si esta disponible en el disco DVD)
PROG
Presione para programar la reproducccion del disco.
INTRO
Presione para observar una pequeña introduccion de cada capitulo si esta disponible en el DVD
REPEAT
DVD Mode: Presione para repetir
A-B
DVD Mode: Presione para reproducir A-B

ENTRADAS Y CONEXIONES

Conexion del Cable de poder

- Conecte el Cable de poder como se muestra.
- Presione STANDBY en su LCD hacia ON. El indicador de encendido en el panel frontal se iluminara en color verde.

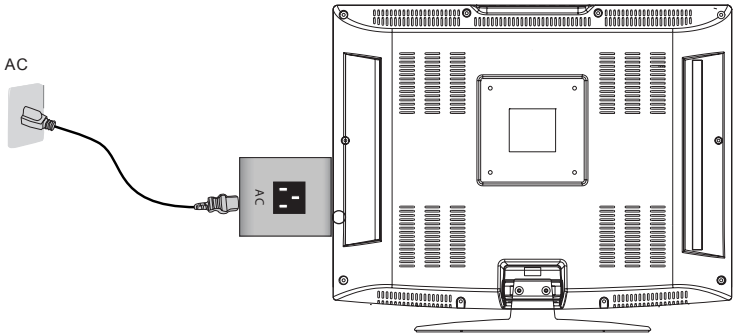

Conexion de la Antena

- Antena o servicio de cable sin conexion a Caja decodificadora.
- Para un ajuste de imagen nitido ajuste la antena.

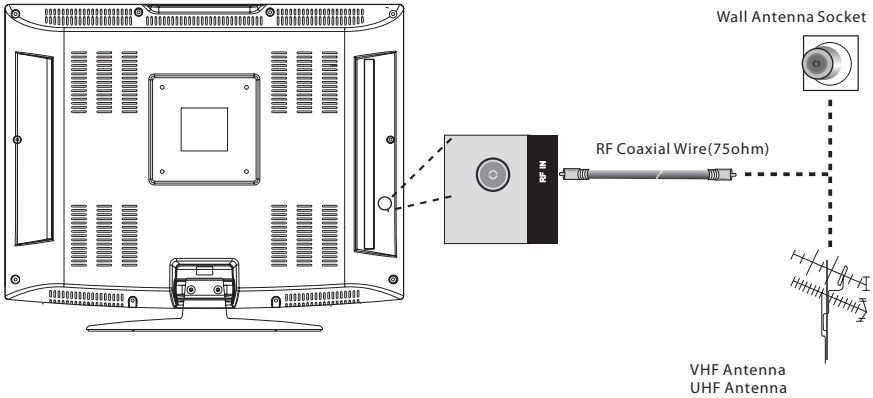

NOTA: Antes de conectar cualquier equipo externo, apaguetoda la energia por su seguridad.

Entrada de AV

NOTA: Los cables mostrados no estan incluidos con el TV

- Conecte la salida de VIDEO /S-VIDEO y AUDIO del DVD o VCR a la entrada AV IN del equipo con el cable RCA .
- Los colores deben de ser iguales: Video=amarillo, Audio izquierda=blanco, y Audio derecha=rojo.
- Seleccione la entrada de AV/S-VIDEO con el boton INPUT .

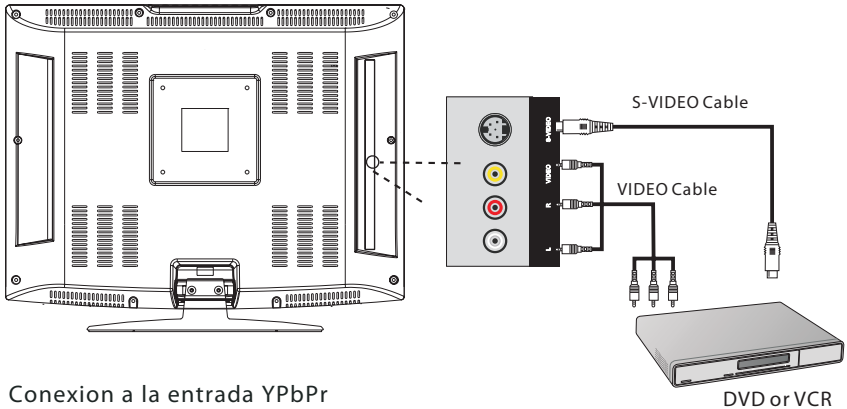

Conexion a la entrada YPbPr

1. Conecte el conector YPbPr en el equipo de video externo a los conectores de entrada del LCD TV usando el cable.
- YPbPr soporta funciones YPbPr (CVBS, RGB input / output, TV out).
2. presione el boton INPUT en el control remoto para seleccionar YPbPr que corresponde con su conexion.

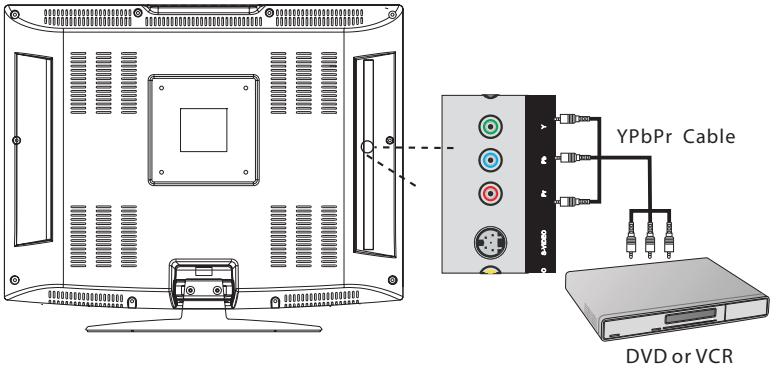

Conexion a PC

Este es un TV Plug and Play. El Televisor envia la configuracion (EDID) hacia el PC usando el video.

Protocolo Electronics Standard Association (VESA) Display Data Channel (DDC) .

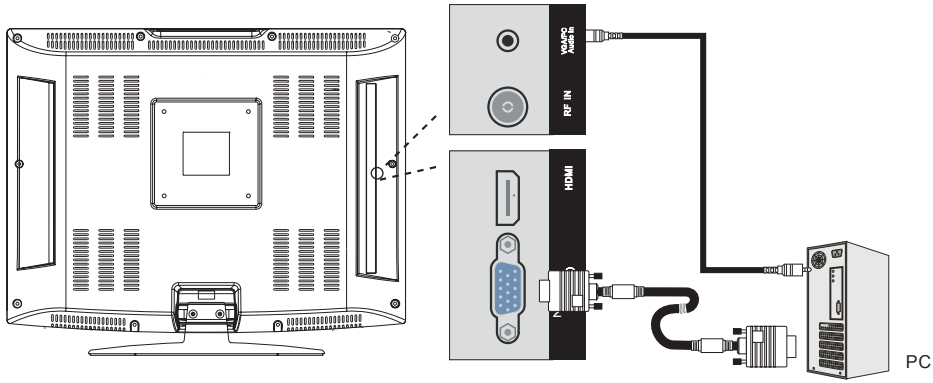

- Conecte la salida RGB al PC hacia la entrada VGA en el equipo.
- Conecte la salida de PC Audio al PC hacia la entrada de PC Audio IN en el equipo.
- Encienda el PC y el televisor.
- Seleccione la entrada VGA con el boton INPUT.

Conexion HDMI

1. Conecte el Cable HDMI en el equipo de video externo al conector de video HDMI en el LCDTV.
- El conector HDMI soporta las funciones HDMI.
2. Presione el boton input en el control remoto para seleccionar la entrada HDMI con su conexion correspondiente.

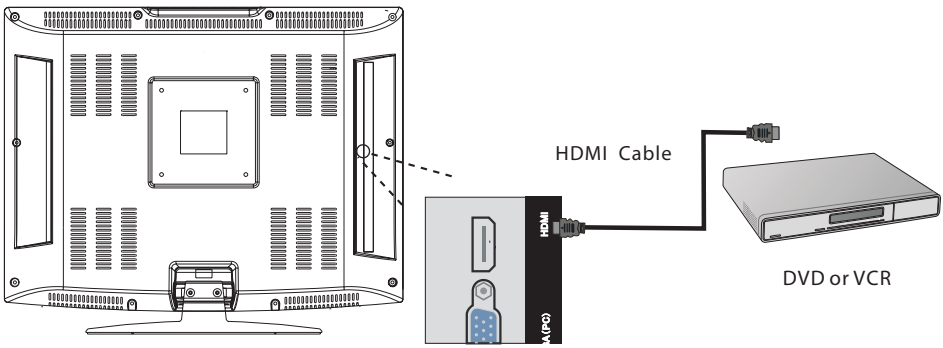

Conexion de los Audifonos

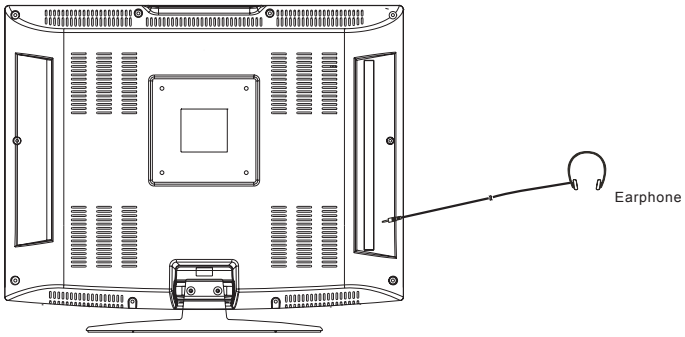

- Usted puede conectar los audifonos a su TV si usted desea ver un programa de TV sin molestar a las personas que estan a su alrededor.

- Inserte el conector del audifono en la entrada de 3.5mm en el equipo.

NOTE: 1. El uso prolongado de audifonos con un alto volumen puede causarle daño en su funcion auditiva.

2. Usted no recibira sonido alguno de los parlantes del equipo mientras los audifonos esten conectados al equipo.

Estas instrucciones del OSD puede que no sean exactamente iguales al actual OSD del TV. Si hay alguna consulta por favor contactar al servicio local por ayuda

SELECCIONAR FUENTE DE ENTRADA

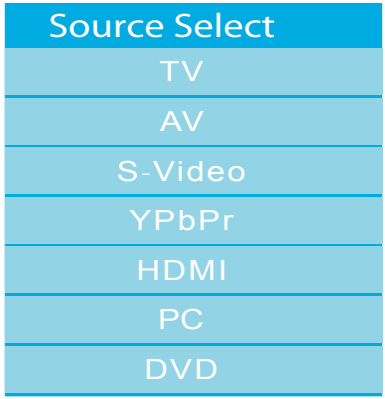

- Presione el boton de INPUT para mostrar la lista de Seleccion de entradas.
- Presione ▼ / ▲ para seleccionar la fuente de entrada que desea ver
- Presione ENTER o► para acceder a la entrada de video

OPERACIONES BASICAS

- Presione los botones para mostrar
- Presione el boton para seleccionar el MENU que desee
- Presione ENTER para acceder al sub-menu

Puede presionar el boton para retroceder al menu superior o el boton para cerrar el OSD.

MENU DE IMAGEN

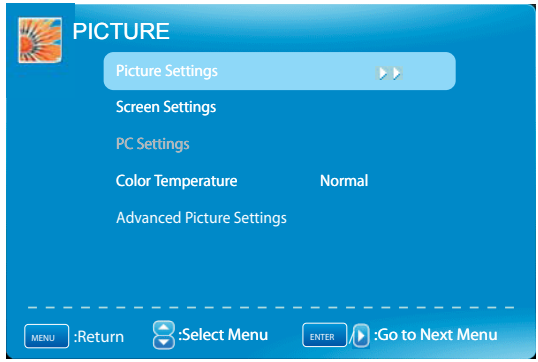

Configuracion de imagen

1.Presione ENTER cuando las configuraciones de imagen este resaltada. De ahi usted podra ir a los sub menu como sigue.

2.Presione ▼ / ▲ para seleccionar el menu deseado. Presione ENTER para proceder si es necesario.

3.Presione ◄ / ► para ajustar el item en el nivel deseado

4.Cuando usted haya hecho el ajuste a la configuracion, puede salir del menu presionando MENU.

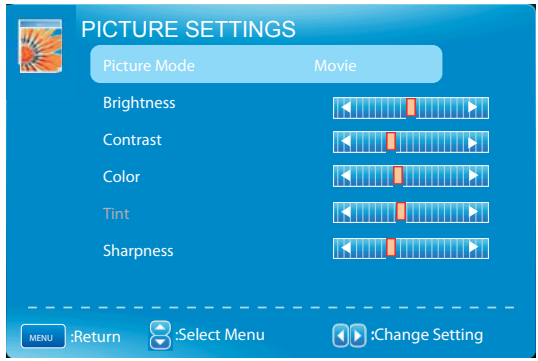

Modo de Imagen

Presione ▼/▲ para seleccionar el modo de imagen, luego presione ◄ / ► para ajustar (Modos disponibles: Movie, User, Dynamics, Standard)

Brillo

Presione ▼/▲ para seleccionar Brillo, luego preione ◄ / ► para ajustar

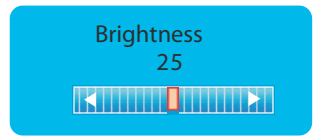

Contraste
Presione ▼/▲ para seleccionar Contraste, luego presione ◄ / ► para ajustar.

Color
Presione ▼/▲ para seleccionar Color, luego presione ◄ / ► para ajustar.

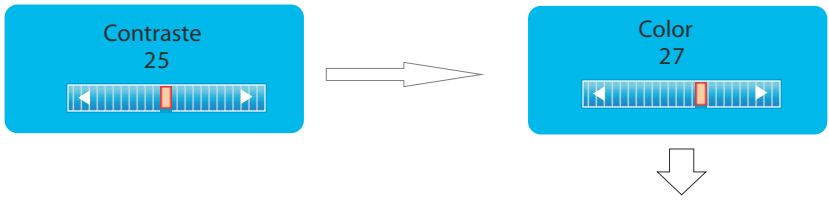

Tinta
Presione ▼/▲ para seleccionar Tinta, luego presione ◄ / ► para ajustar. (Esta opción no puede ajustarse)

Nitidez
Presione ▼/▲ para seleccionar Nitidez, luego presione ◄ / ► para ajustar.

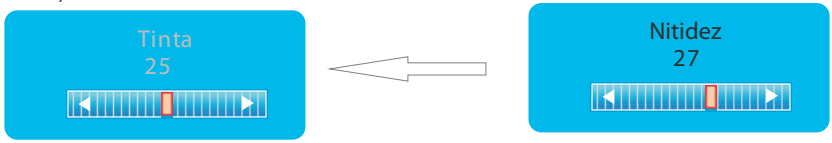

Ajustes de Pantalla

1 Presione ENTER cuando los Ajustes de Pantalla estén resaltados. Luego aparecerá un sub-menú como el siguiente:

2. Presione para seleccionar el menú deseado, presione ENTER para prceder ▼/▲ de ser necesario

3. Presione ◄ / ► para ajustar el item en el nivel deseado

4. Cuando se modifican los ajustes puede salir del menu presionando el botón MENU

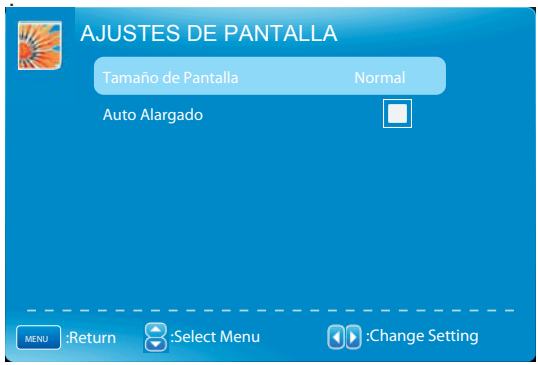

Tamaño de Pantalla

Presione ▼/▲ para seleccionar el Tamaño de la Pantalla, luego presione◄/► para ajustar. (Disponible Tamaño de Pantalla: WaterGlass, Cine, Full, Normal)

Auto Alargado

Presione ▼ / ▲para seleccionar el Auto Alargado, luego presione ENTER para ajustar. Cuando el Auto Anchado se ha seleccionar el símbolo se muestra:

Temperatura de Color

Presione ENTER cuando el item de la Temperatura de Color esté resaltada. Luego presione ◄ / ►para ajustar. (Disponible Temperatura de Color: Frío, Normal, Cálido)

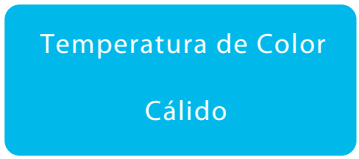

Ajustes de Imagen Avanzados

Dynamic Contrast

Presione ▼/▲ para seleccionar el item Contraste Dinámico. Luego presione ◄ / ► para ajustar. Se puede ajustar el contraste dependiendo de la señal de entrada de modo que se mejore la calidad de la imagen. (Disponible Contraste Dinámico: Off, Bajo, Medio, Alto)

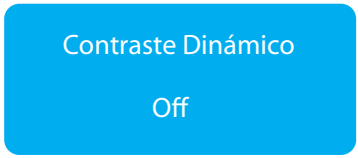

Film Mode

Presione ▼/▲para seleccionar MODO FILM, luego presione◄ / ►para ajustar. (Disponible MODO FILM: On / Off)

Reducción de Ruido

Presione ▼/▲ para seleccionar el item Reducción de Ruido. Luego presione ◄ / ► para ajustar. (Disponible Reducción de Ruido: Bajo, Medio, OFF, Alto)

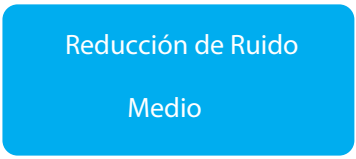

MPEG Reducción de Ruido

Presione ▼/▲ para seleccionar el item MPEG Reducción de Ruido, luego presione ◄ /► para ajustar. Puede mejorar la calidad de la imagen por reducir el ruido. (Disponible MPEG Reducción de Ruido: Bajo, Medio, OFF, Alto).

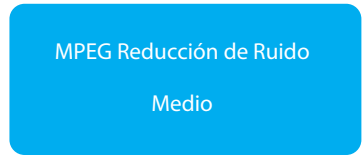

MENU DE SONIDO

Ajustes de Sonido

1. Presione ENTER cuando el Ajuste de Sonido esté resaltado. Luego verá el sub-menu como el siguiente.
2. Presione ▼/▲ para seleccionar el menú deseado. Presione ENTER para proceder si es necesario.
3. Presione◄ / ►para ajustar el item en el nivel deseado
4. Cuando se realicen los cambios puęde salir del menú presionando el botón MENU

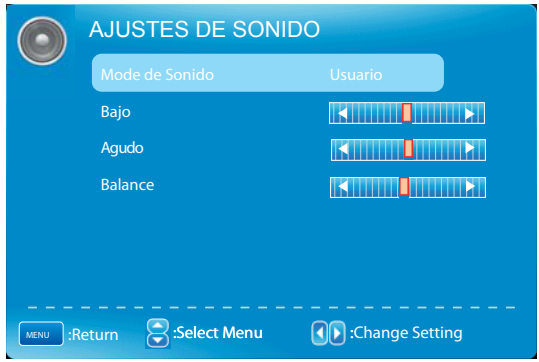

MODO DE SONIDO

Presione ▼/▲ para seleccionar el item MODO DE SONIDO, luego presione ◄ /►para ajustar. (Disponible Modo Sonido: Estándar, Suave, Usuario, Dinámico)

Bajo

Presione ▼/▲ para seleccionar el item BAJO, luego presione◄ /►para ajustar.

Agudo

Presione ▼/▲ para seleccionar el item AGUDO, luego presione ◄ /► para ajustar.

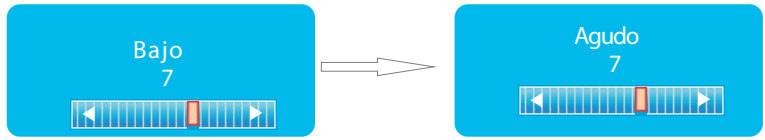

Balance

Presione ▼/▲ para seleccionar el item BALANCE, luego presione ◄ /► para ajustar.

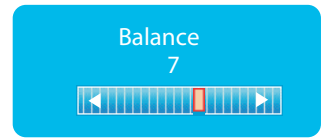

MODO ENVOLVENTE

Presione ▼/▲ para seleccionar el item MODO ENVOLVENTE, luego presione ENTER para seleccionar.

SONIDO ANÁLOGO

Presione ▼/▲ para seleccionar el item SONIDO ANÁLOGO, luego presione ◄ /► para seleccionar. (Disponible Sonido Análogo: SAP, Estéreo, Mono).

SONIDO DIGITAL

Presione ▼/▲ para seleccionar el item SONIDO DIGITAL, luego presione ◄ /► para seleccionar. (Disponible Sonido Digital: Inglés, Francés, Español).

Otros Ajustes

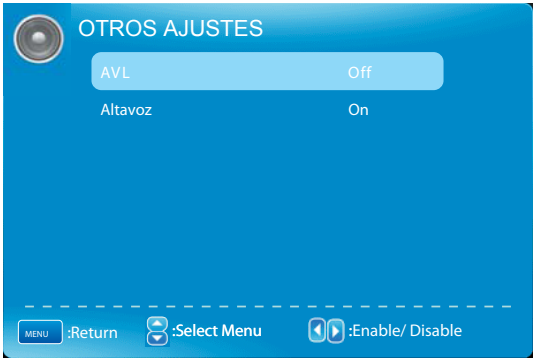

AVL

Presione ▼/▲ para seleccionar el item AVL, luego presione ◄ /► para seleccionar ON / OFF.

ALTAVOZ

Presione ▼/▲ para seleccionar el item ALTAVOZ, luego presione ◄ /► para seleccionar ON / OF

Ajustes de Equalizador

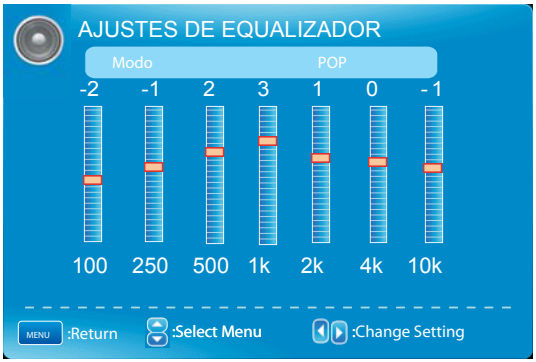

MODO DE EQUALIZADOR

Presione ▼/▲ para seleccionar el item Modo de Equalizador, luego presione ◄ /► para seleccionar el modo que desea. Disponible en Modo Equalizador: POP, USER, OFF, ROCK, JAZZ

MENÚ DE CANAL

Nota Este menú solo se ve en la fuente de TV

Lista de Canales

Presione ▼/▲ para seleccionar la Lista, de Canales, luego presione ENTER para escanear la Lista de Canales.

Favorite List

Presione ▼/▲para seleccionar la Lista, de Favoritos, luego presione ENTER para escanear la Lista de Canales.

Ajuste de Canal

Presione ▼/▲ para seleccionar el Ajuste de Canal Manual, luego presione ENTER para definir el valor en el Sub Menú.

Número de Canal

Presione ▼/▲ para seleccionar el Número de Canal, luego presione el botón para seleccionar el Número de Canal o presione los botones de los números para seleccionar el canal que quiere.

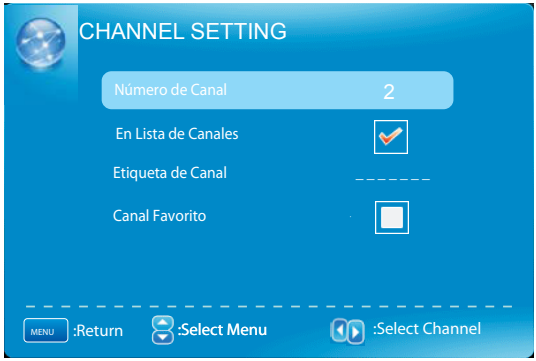

En Lista de Canales

Presione ▼/▲ para seleccionar En Lista de Canales, luego presione ENTER para agregar o eliminar los canales actuales de la lista.

Etiqueta de Canal

Presione ▼ /▲ para seleccionar la Etiqueta de Canal, luego presione ◄ / ► para definir la etiqueta del canal. Una vez terminado de ajustar presione ENTER para guardar los cambios.

Canal Favorito

Presione ▼/▲ para seleccionar el Canal Favorito. Luego presione ENTER para agregar o borrar el canal actual en la lista de Canales Favoritos

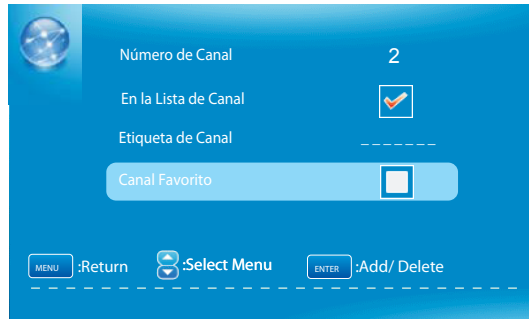

Tipo de Señal

Presioen ▼/▲ para seleccionar el Tipo de Señal, luego presione el botón para determinar la señal que quiere.

Hay dos opciones: Aire y Cable

BÚSQUEDA DE AUTO CANAL

Presione ▼/▲ para seleccionar la BÚSQUEDA DE AUTO CANAL luego presione ENTER para buscar canales.

Un Menú de Búsqueda de Canales aparecerá como el siguiente:

CONTROL PARENTAL

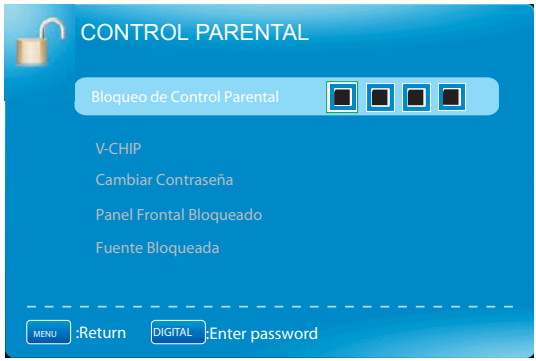

Ingresar contraseña de entrada por default como“0000”.

V-CHIP

Presione ▼/▲ para seleccionar el V-CHIP, luego presione ENTER. Un Sub Menú aparecerá como el siguiente:

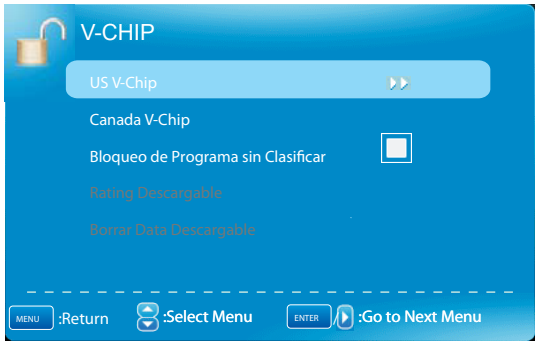

US V CHIP

Presione ▼/▲ para seleccionar el US V CHIP, luego presione ENTER. Un Sub Menú aparecerá como el siguiente: .

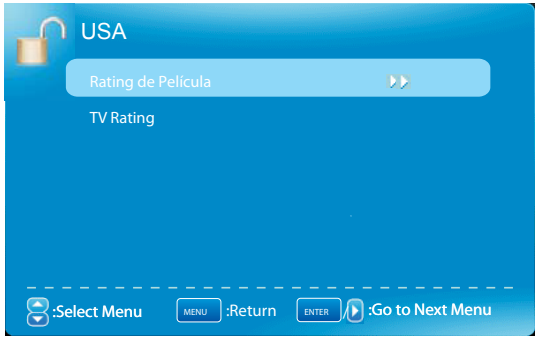

Rating de Película
Presione ▼ / ▲ para seleccionar el Rating de película, luego presione ENTER ajustar. Un Sub Menú como el siguiente aparecerá:

Presione ▼/ ▲ para seleccionar Rating, luego presiones ENTER para bloquear TV Rating.

Presione ▼ /▲ para seleccionar TV Rating luego presione ENTER para ajustar. Un Sub Menú aparecerá como el siguiente:

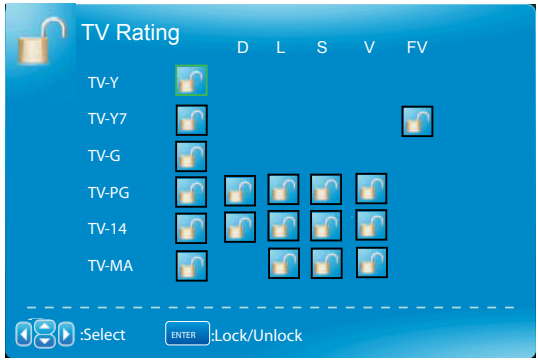

Presione ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar Rating luego presione OK para bloquearlo.

CANADA V-CHIP
Presione ▼ / ▲ button to select US V-CHIP luego presione ENTER para ajustar. Un Sub Menú aparecera como el siguiente:

La operación de CANADA V-CHIP es la misma que la de US V-CHIP.

Bloqueo de un Programa Sin Clasificación

Presione ▼ / ▲ para seleccionar el Bloqueo de un Porgrama Sin Clasificación luego preisone ENTER para bloquear la clasificación.

Clasificación / Rating Descargable

Presione ▼ / ▲ para seleccionar la Clasificación / Rating Descargable luego preisone ENTER para clasificar. Si el programa es DTV no contiene esta información, la opción aparecerá en gris.

Eliminar Data Descargable

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Eliminar Data Descargable, luego preisone ENTER para clasificar.

Nota: La operación superior es sólo válida cuando se utiliza el canal de data descargable. Estas operaciones son iguales que las de US V-CHIP

Cambio de Contraseña

Presione ▼ / ▲ para seleccionar el Cambio de Contraseña luego preisone ENTER para definir el nuevo valor. Un Sub Menú aparecerá como el siguiente:

PANEL FRONTAL BLOQUEADO

Presione ▼/▲ para seleccionar el PANEL FRONTAL BLOQUEADO luego presione ENTER para ajustar.

Fuente Bloqueada

Presione ▼/▲ para seleccionar la Fuente Bloqueada ENTER para entrar al sub menú.

Presione ▼/▲ para seleccionar la Fuente, luego presione ENTER para definir la Fuente Bloqueada.

No puede ingresar una fuente ya bloqueada, si no Bloquea la Funete.

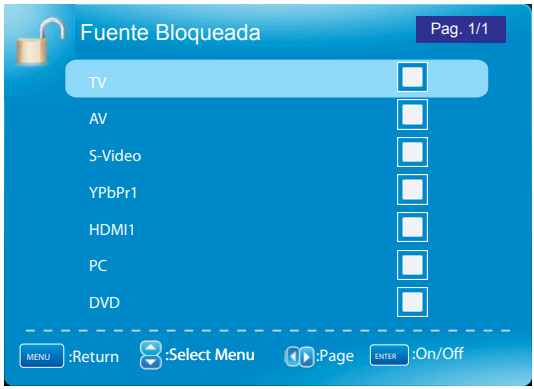

MENU DE INSTALACION

Presione ▼/▲ para seleccionar el item Subtítulos,, luego presione ◄ / ► para ajustar.

Caption Display

Presione ▼/▲ para seleccionar Mostrar Subtítulos, luego presione ◄ / ► para definir ON /OFF.

Tipo de Subtítulo Análogo

Presione ▼/▲ para seleccionar el Tipo de Subtítulo Análogo, luego presione ◄ / ► para definir el tipo.

(Tipos Disponibles:TEXT1, TEXT2, TEXT3,TEXT4,CC1,CC2,CC3,CC4)

Tipo deSubtítulo Digital

Presione ▼/▲ para seleccionar el Tipo de Subtítulo Digital luego presione ◄ / ► definir el tipo (Disponible en tipo de servicio 1-6)

Subtítulos Digitales Programados

Presione ▼/▲ seleccione Subtítulos Digitales Programados, luego presione ◄ / ► por Default o a la Medida.

Subtítulos Estilo Digital

Este menú sólo se muestra cuando los Subtítulos Digitales Programados se han seleccionado a la medida.

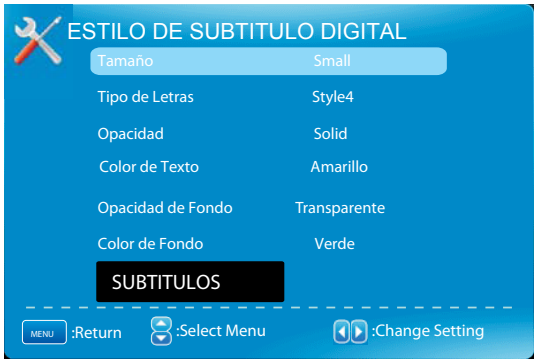

Tamaño

Presione ▼/▲para seleccionar y luego presione◄ / ►para definir. (Disponible en Tamaño: Pequeño, Estándar, Grande, Default).

Tipo de Letra

Presione ▼/▲ para seleccionar el ,Tipo de Letras, luego presione ◄ / ►para definir el tipo. (Disponible en Tipo de Letras: Estilo 1-7)

Opacidad

Presione ▼/▲ para seleccionar la Op,acidad, luego presione◄ / ►para seleccionar Opacidad. (Disponile Opacidad: Iluminado, Default, Duro, Traslúcido, Transparente)

Color de Texto

Presione ▼/▲ para seleccionar el Color del Texto luego presione◄ / ►para seleccionar el color.

(Disponible Color: Azul, Amarillo, Rojo, Negro, Blanco, Verde, Magenta, Cyan, Default)

Opacidad de Fondo

Press▼/▲para seleccionar la Opacidad de Fondo, luego presione ⊠/⊠ para definir la opacidad.

(Disponible en Opacidad:(Disponile Opacidad: Iluminado, Default, Duro, Traslúcido, Transparente)

Color de Fondo

Presione ▼/▲ para seleccionar el Color de Fondo, luego presione ◄ / ► para selecionar el color.

(Disponible Color: Azul, Amarillo, Rojo, Negro, Blanco, Verde, Magenta, Cyan, Default)

Lenguaje del Menú

Presione▼/▲ para seleccionar Lenguaje del Menú, luego presione ◄ / ► para ajustar. (Disponible Lenguaje: Inglés, Francés, Español)

RELOJ

Presione ▼/▲ para seleccionar el RELOJ luego presione ENTER para editar.

Hora Zonal
Presione ▼/▲ para seleccionar la Hora Zonal, luego presione ◄ / ► para definir (Diponible: Hawaii, Este de Alaska, Central, Montaña, Pacífico, Atlántico, Samoa, etc)

Auto Reloj
Presione ▼/▲ para seleccionar el Auto Reloj, luego presione ◄ / ► para definir ON/OFF
Si se selecciona ON se puede ajustar la hora dependiendo de la hora automátiva del DTV.
Colocar Hora
Presione ▼/▲ para Colocar la Hora, luego presione ◄ / ► para ajustarla y utilice ENTER para ir a la siguiente opción.

Día de la Semana
Esta opción muestra el Día de la Semana de acuerdo a la hora que se haya definido.

OTHERS MENU

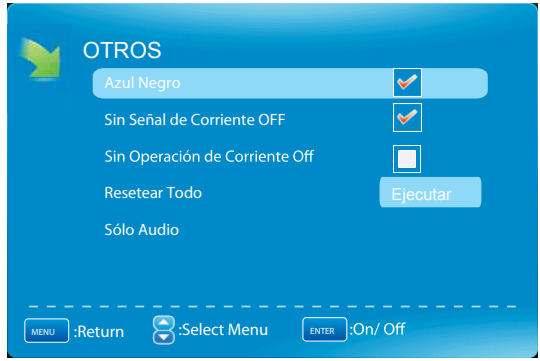

Azul Negro
Presione ▼/▲ para seleccionar Azul, Negro y luego presione ENTER para seleccionar
Sin Señal de Corriente OFF
Presione ▼/▲ para seleccionar Sin Señal de Corriente OFF luego presione para definir
Sin Operación de Corriente OFF
Presione ▼/▲ para seleccionar Sin Operación de Corriente OFF, presione ☒ para definir
Resetear Todo
Presione ▼/▲ para seleccionar Resetear Todo luego presione ENTER para ejecutar.

Atención!
Si ejecuta [Resetear Todo]
el sistema de TV reseteará

Sólo Audio
Presione ▼/▲ para seleccionar Sólo Audio luego presione ENTER para ejecuta
(Mantenga presionar el botón de power por 3 seg. para restaurar el video, luego obtendrá sólo salida de audio. Para reanudar el video mantenga presionado el botón de power por 3 seg.)

Usando la entrada del Reproductor de DVD

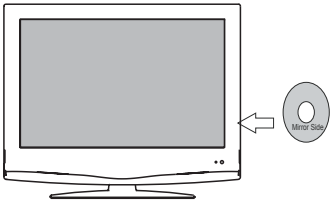

Inserte el disco con el lado del espejo mirando hacia usted. La lectora leerá el disco automáticamente haya sido insertado. Si el reproductor no puede leer el disco, por favor verifique si se insertó correctamente.

Expulsar el disco

Presione ▲ en el control o en la parte superior de la TV para expulsar el disco.

Tipos Compatibles de Disco

DVD VIDEO	12cm DVD disco
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	12cm VCD/SVCD disco
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	12cm CD/HDCD disco
MP3 JPEG	12 cm DVD ±RW, CD-R/RW discos que contengan MP3 y JPEG

Advertencia! No inserte ningun disco de 8cm , puede quedarse atracado.

Utilice el disco de DVD para reproducir archivos pregrabados

Esta TV incorpora DVD. Los discos DVD soportados son los siguientes:

FOTO	JPEG	*.JPG,*.JPEG
	BMP	*.BMP
	GIF	*.GIF
MUSICA	Mp3	*.Mp3
	WMA	*.WMA
VIDEO	MPEG1	*.MPG,*.DAT
	MPEG2	*.VOB
	MPEG4I	*.MP4,*.AVI
	AIVX3.11,DIVX5.0,DIVX5.11	*.AVI

Archivos pre grabados en el disco

Cuando inserte un disco DVD,VCD o CD, el reproductor automáticamente escanea el contenido y crea una lista de archivos en la pantalla

Use ▲/▼/◄/► para navegar. Selecciona el archivo y presiona ENTER.

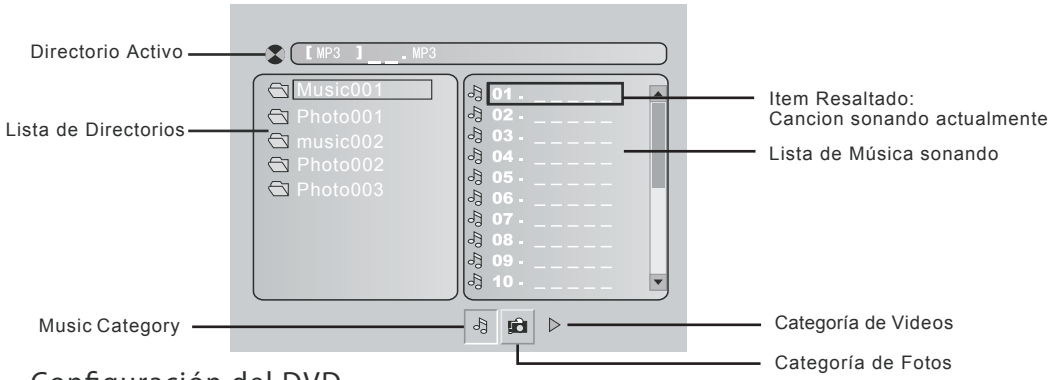
Directorio Activo
[MP3] _ _ . MP3
Lista de Directorios
Music001
Photo001
music002
Photo002
Photo003
01 . _ _ _ _ _
02 . _ _ _ _ _
03 . _ _ _ _ _
04 . _ _ _ _ _
05 . _ _ _ _ _
06 . _ _ _ _ _
07 . _ _ _ _ _
08 . _ _ _ _ _
09 . _ _ _ _ _
10 . _ _ _ _ _
Item Resaltado:
Cancion sonando actualmente
Lista de Música sonando
Music Category
Categoría de Videos
Categoría de Fotos

Configuración del DVD

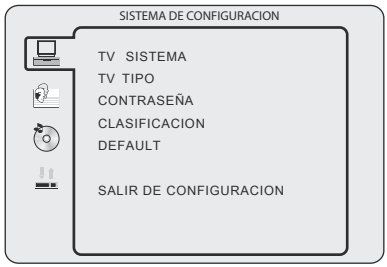

Presione CONFIGURACIÓN para acceder al Menú de configuración del DVD

Presione▲ /▼ /◄/► para navegar en el menú de configuración del DVD.
Presione ENTER para confirmar la configuración.
Presione nuevamente CONFIGURACION para salir

CONFIGURACION DEL SISTEMA

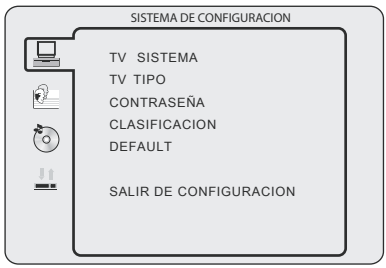

- Presione CONFIGURACION DE DVD para activar el reproductor de DVD OSD menú
- Presione◄ / ► para mover y resaltar entre los diferentes sub-menus. Presione ▲ / ▼ ENTER para resaltar el sub menú

- Presione la CONFIGURACIÓN DE DVD para salir del OSD menu, o mueva el resaltador para salir, presione ENTER button to exit o mueva el resaltador a EXIT SETUP presioneENTER y salga.

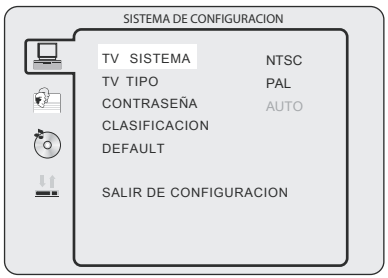

SISTEMA DE TV

Seleccionar el sistema de video del DVD para igualarlo al del sistema de la TV

Generalmente para esta TV está bien en AUTO.

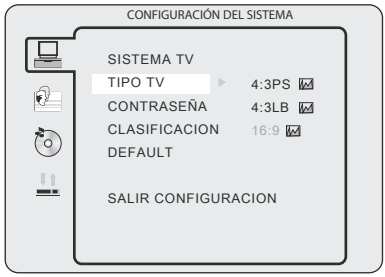

TIPO TV

Seleccionar el tamaño de la salida del video del DVD
4:3PS: 4:3 PanScan.
4:3LB: 4:3 LetterBox.
16:9:

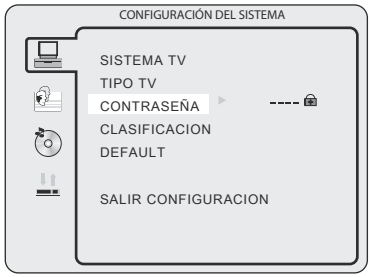

CONTRASEÑA

-La contraseña por default está bloqueada no puede cambiarse ninguna clasificación. Por favor seleccione “0000” con los botones de los números, presione ENTER para confirmar.
- Para cambiar la contraseña, introduzca 4 números cuando se haya desbloqueado. Una vez ingresado, esa será su nueva contraseña.

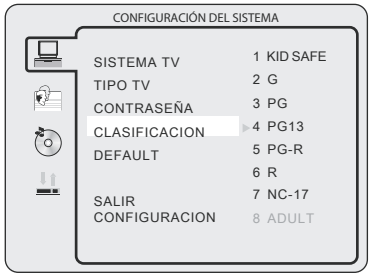

CLASIFICACION

-Para los discos que estan clasificados con MPAA, esta función puede restringir la reproduccion del disco de acuerdo a a la clasificacion MPAA. Si se selecciona ADULT no hay límite en los discos utilizados.

Nota:

★ Para cambiar la configuración de la clasificación, debe deshabilitar primero la contraseña. Para definir la clasificación debe habilitarla luego.
afterwards.

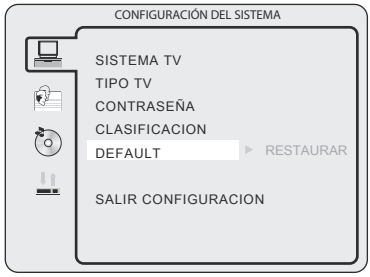

DEFAULT

Restaurar la configuración de fábrica

Nota:

★ Contraseña y clasificación no pueden restaurarse con esta operación.

CONFIGURACION DEL LENGUAJE

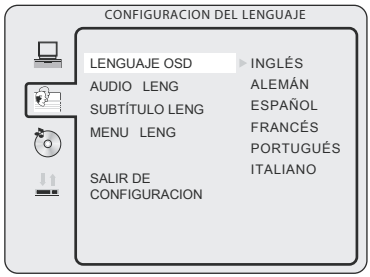

LENGUAJE OSD

Seleccionar el lenguaje del DVD OSD
Por default el OSD del lenguaje es Ingés

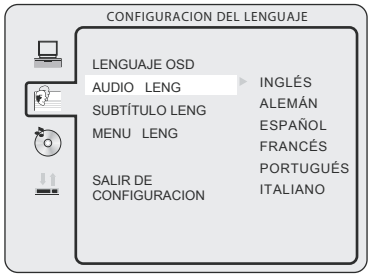

AUDIO LANGUAGE

Seleccionar el audio default mientras se reproduce el disco de DVD
Por default el lenguaje es Inglés

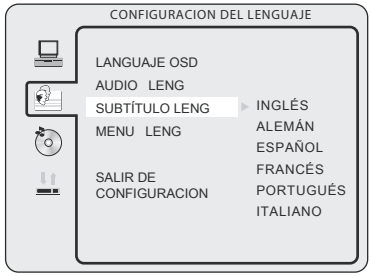

LENGUAJE DEL SUBTITULO

Seleccionar el subtítulo default mientras se reproduce el disco de DVD
Por default el lenguaje es Inglés

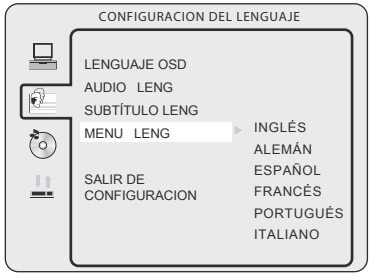

LENGUAJE DE MENU

Seleccionar el menú default mientras se reproduce el disco de DVD
Por default el lenguaje es Inglés

CONFIGURACION DEL AUDIO

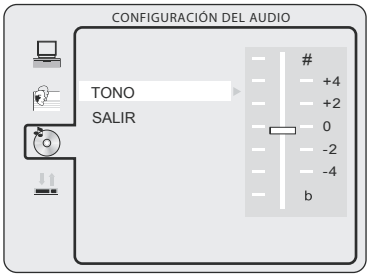

TONO
Ajustar el Tono del Audio

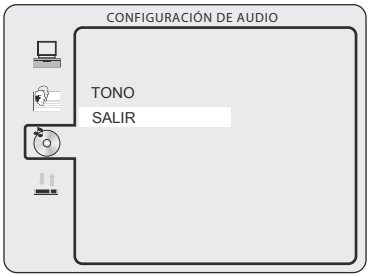

SALIR DE CONFIGURACIÓN
Salir DVD OSD menú

CONFIGURACIÓN DIGITAL

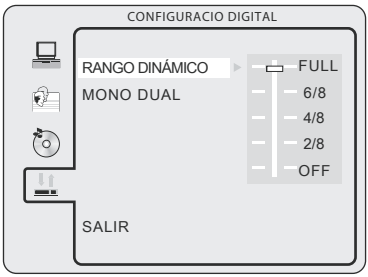

RANGO DINÁMICO
Permite controlar la diferencia entre suave y ruidoso en un disco para ver una película con bajo volumen sin perder la claridad del sonido.

Selecciona "OFF" para deshabilitar el control rango dinámico, y "FULL" para obtener el rango dinámico más bajo. (mínima diferencia entre suave y ruidoso)

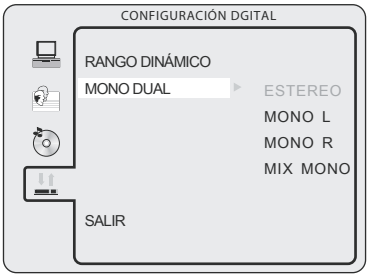

MONO DUAL
Selecciona el tipo que convierte a multi-canal el audio a estéreo audio.

MODO	PARLANTE IZQUIERO	PARLANTE DERECHO
ESTEREO	STEREO-L	STEREO-R
MONO L	Canal Izquierdo de Audio	Canal Derecho de Audio
MONO R	Canal Izquierdo de Audio	Canal Derecho de Audio
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

Dimensiones & Especificaciones

Modelo	LC19W060C
Tamaño de Panel	19"
Resolución	1440 x 900
Sistema de TV	NTSC standard ATSC standard (8-VSB, Clear-QAM)
Convertura de Canal	VHF: 2 through 13 UHF: 14 through 69 Cable TV: Mild band (A - 8 through A - 1, A through I) Super band (J through W) Hyper band (AA through ZZ, AAA, BBB) Ultra band (65 through 94, 100 through 125)
Parlante	3W x 2
Obstrucción de Antena	75Ω
Voltaje de Entrada	120VAC, 60Hz
Cosnumo de Energía en Espera	<1W
Terminales de Video / Audio	Rear AV x1: S-Video/Video/Audio Input
S Video Entrada *	Y: 1 V(p-p), 75 ohm, negative sync. C: 0.286 V(p-p) (burst signal), 75 ohm
Video /audio Entrada	VIDEO: 1 V(p-p), 75 ohm, negative sync. AUDIO: 500mv (rms)
Componente de Entrada	Rear Component x1: Y: 1V(p-p), 75 ohm, including sync. Pr/Cr: 0.35V(p-p), 75 ohm Pb/Cb: 0.35V(p-p), 75 ohm AUDIO: 500mv (rms)
HDMI Terminales	HDMI INPUT: Rear HDMI x1 HDCP compliant E-EDID compliant
VGA Terminales	VGA INPUT: Rear VGA (D-SUB 15 Pin) Input x1 E-EDID compliant Audio Input Mini jack para sterreo (3 5Ø)
Audífonos	Audio Salida Mini jack para stereo(3 5Ø)
Size(W x h x d) (with base and stand) (mm)	474 x 389 x 170
Peso	4.95Kg (con parante) 4.70Kg (sin base y parante)
Tamaño de Rack	100 x100mm Rack no inluído
Accesorios del RAck	Accesorio opcional y no incluído
Equipamiento: Temperatura en Funcionamiento Temperatura en Almacenaje	35 ºC para climas moderados y 45 ºC para climas tropicales (Máxima temperatura) -20 ºC~50 ºC

* S-Video Entrada

Puede conectar la TV a una alta resolución con entrada de video tal como Super VHS video cassette grabador Reproductor de Discos de Laser y DVD Home Theater) configurelos en orden para obtener máxima satisfacción

Nota:

• - Diseño y especificaciones puedes cambiar sin previo aviso

• - Este modelo puede no ser compatible con funcionalidades que se agreguen en el futuro.

Posibles Problemas

Antes de contactarte con el servicio técnico, realice las siguientes chequeos simples. En caso el problema persista, desenchufe el LCD TV y llame al servicio técnico.

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
No hay sonido ni imagen	- Revise el conector principal que se ha conectado en la pared. - Revise que haya presionado el botón POWER en frente de la TV - Check the picture contrast and brightness settings.
Imagen normal sin sonido	- Revise el volumen - Posiblemente el este en mute. Presione el botón Mute. - Trate con otro canal, el problema puede ser de la señal. - Están los cables de sonido instalados correctamente?
El control remoto ya no funciona	- Revise que no haya ningun objeto entre el control y la TV generando obstrucción. - Las baterías están instaladas correctamente? (+ e n +,- e n -). - El control se encuentra en el modo operativo correcto? TV, VCR etc? - Instalar nuevas baterías
La energía se apagó de un momento a otro	- Está puesto el timer de sleep? - Revisar los ajustes del control de energía. Energía interrrumpida. - No hay transmisión cuando el sintonizador automático está activado.
Imagen aparece lentamente después de un rato de ver TV	- Esto es normal,la imagen está muda cuando el producto arranca Por favor contactar con servicio al cliente, si la imagen no se reanuda después de 5 minuto.
Sin color o muy poco color en la imagen	- Ajustar los colores en el Menú. - Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR - Trate con otro canal, el problema puede ser la transmisión. - Los cables de VIDEO están instalados correctamente? - Active la función para restaurar el brillo de la imagen
Barras o imagenes temblando Horizontal/vertical	- Revise si hay interferencia local como aplicaciones eléctricas o herramientas de energía.
Recepción pobre de algunos canales	- Estación o cable experimentando problemas. Cambie de canal. - La estación de señal es débil, reoriente la antena. - Revise la fuente de posibles interferencias.
Líneas en la imagen	- Revise la antena(Cambie la dirección de la antena).
No hay salida de uno de los parlantes	- Ajuste el balance en la opción del menú.

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
La señal esta fuera de rango.	- Ajuste la resolución,horizontal, frecuencia o frecuencia vertical - Revisa la fuente de entrada
Barras o líneas verticales de fondo & Ruido Horizontal & Incorrecta Posición	- Trabaje con la autoconfiguración, ajuste el reloj, fase, o la posición H/V
El color de la pantalla es inestable o hay un solo color	- Revise la señal del cable. - Reinstale la tarjeta de video de la PC.

Mantenimiento

Temprano malfuncionamiento se puede preveer. Limpiando cuidadosa y regularmente puede extender el tiempo que tendrá su nueva TV. asegúrese de apagarlo y desenchufar el cable de poder antes de empezar a limpiar.

Limpiando la Pantalla

1. Acá hay una excelente manera de mantener su pantalla libre de polvo. Moje un trapo suave en una mezcla de agua tibia con suavizador de fábrica o detergente de lavavajillas. Exprima el trapo hasta que esté casi seca, luego limpie la pantalla.
2. Asegúrese que el exceso de agua no esté en la pantalla, luego deje que se seque antes de prender su TV.

Limpiando la Carcasa

Para remover el polvo o suciedad, limpie la carcasa con un suave y seco trapo. Por favor asegurese de no usar un trapo mojado

Ausencia Extendida

Si sabe que dejará tu TV dormido por un largo tiempo (como vacaciones) es una buena idea desenchufar el cable de poder para proteger ante un posible daño de tormenta o cortos circuitos.